

Pose des adhésifs en kit avec film transfert

On a tous collé des autocollants avec plus ou moins de succès.
On va se servir cette fois d'un transfert pour une pose à sec.

Voici une des nombreuses méthodes, en plusieurs temps qui permettra un bon positionnement des grandes décorations.

1/: On va commencer par bien refaire adhérer le film transfert sur le marquage en vinyle pour ne pas avoir de soucis à l'étape 3.



2/: On positionne le motif.

Ici on a enlevé une partie du support papier pour le positionnement.

Pour de grands adhésifs on peut prendre des rubans genre papier de masquage. (Laisser une moitié de libre pour l'étape suivante).

3/: On va décoller la moitié libre du marquage vinyle de son support papier grâce au film transfert (celui ci doit mieux adhérer au vinyle que le vinyle au papier support, voir étape 1)


On en coupera ensuite le papier support pour pouvoir coller enfin le marquage.



4/: C'est maintenant qu'il faut être adroit pour éviter les bulles. On applique la première moitié du marquage sur le support final, petit à petit en partant toujours du milieu vers l'extérieur afin de ne pas emprisonner d'air.

On fait de même bien sur, pour le reste du marquage.

5/: Il ne reste plus qu'à enlever le film transfert en le tirant le plus à plat possible.

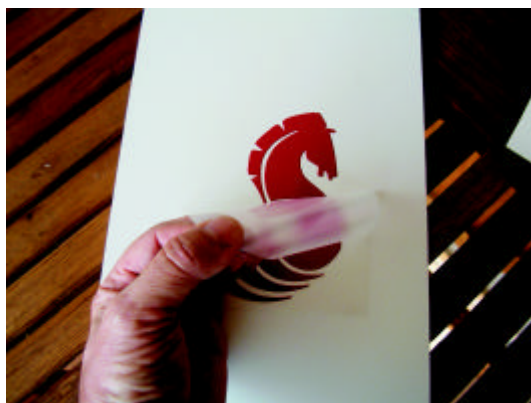

Conseils:

- Si le vinyle "veut rester sur le transfert", attendre un moment que la colle se polymérise sur le support final.
- En cas de bulles, percer un "micro" trou avec une pointe de cutter ou épingle sur un bord de la bulle et chasser avec le doigt l'air qui sortira par le trou.

Bonne pose